Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Apsveicam jūs ar Samsung P1000 pirkumu! Šī jaudīgā, universālā ierīce sniedz visu labāko no tīmekļa un mobilām datortehnoloģijām jūsu rokās vieglā un ļoti daudzpusīgā platformā, kas atbilst aktīvam dzīvesveidam. Ar Google Android operētājsistēmu P1000 nodrošina jums piekļuvi tūkstošiem derīgu un izklaidējošu lietojumprogrammu, kas bagātinās jūsu mobilā tīmekļa pieredzi.

Ar integrētu bezvadu piekļuvi un ātri reaģējošu skārienekrānu jūs varat lietot daudzpusīgas ziņojumapmaiņas un videozvanu lietojumprogrammas; lasīt grāmatas un avīzes, atrodoties ceļā; uzzināt jaunākās ziņas, sporta rezultātus un laika ziņas; pārvaldīt savus multivides un biznesa failus; pārlūkot tīmekli, meklējot kartes, biznesa vietas un daudz ko citu.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot ierīci, pirms tam rūpīgi izlasiet šo pamācību un visus brīdinājumus.
- Šajā pamācībā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā pamācībā, var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.
- Šīs pamācības saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsungmobile.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Šī pamācība ir izstrādāta un formatēta Android operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, ja lietotājs rediģējis reģistra iestatījumus.
- Mobilās ierīces programmatūru iespējams atjaunināt vietnē www.samsungmobile.com.
- Ierīcē pieejamie skaņas avoti, foni un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Lūdzu, glabājiet šo pamācību turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums – situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem.

Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus.

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.

► **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram, ► 12. lpp., atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē".

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** (atbilst tekstam **Iestatījumi**, pēc tam **Bezvadu funkcija un tīkls**).

[ ] **Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram, [⏻], atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam.

Autortiesības

Copyright © 2010 Samsung Electronics.

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ un Google Talk™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tās filiāļu reģistrēta preču zīme. Citas preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.

- DivX®, DivX Certified® un asociētie logotipi ir DivX Inc. piederošas preču zīmes un tiek lietotas saskaņā ar licenci. Aizsargāti ar vienu vai vairākiem turpmāk norādītajiem ASV patentiem.
  Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Jebkuras citas prečzīmes un autortiesības ir to īpašnieku īpašums.

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitāls video formāts, ko ir izveidojis DivX, Inc. Šis tālrunis ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas demonstrē DivX videoklipus. Lai saņemtu plašāku informāciju, kā arī lejupielādētu programmatūras rīkus video failu konvertēšanai DivX formātā, apmeklējiet vietni http://www.divx.com.

DivX Certified® ļauj atskaņot DivX® video līdz pat HD 720p kvalitātei, ieskaitot „premium" saturu.
Var atskaņot DivX® video līdz pat HD 1080p kvalitātei.
(Displeja izšķirtspēja : 1024x600)

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Lai varētu atskaņot DivX pieprasījumvideo (VOD) saturu, šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē. Lai ģenerētu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu „DivX VOD". Dodieties uz tīmekļa vietni vod.divx.com, lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā pabeigt savu reģistrāciju.

Saturs

Salikšana 8
- Komplektācija 8
- Akumulatora uzlāde 8
- SIM vai USIM kartes ievietošana 9
- Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 9

Darba sākšana 11
- Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 11
- Iepazīšanās ar ierīci 11
- Skārienekrāna lietošana 14
- Iepazīšanās ar sākumekrānu 15
- Piekļuve lietojumprogrammām 16
- Ierīces pielāgošana 17
- Teksta ievade 19

Tīmeklis 21
- Pārlūks 21
- Readers Hub 23
- News and Weather 24
- Samsung Apps 24
- Market 24
- YouTube 25
- Ikdienas apskats 26
- Maps 26
- Latitude 27
- Places 27
- Navigācija 28
- Google Search 28

Saziņa 29
Google Mail 29
E-pasts 30
Talk 31
Ziņas 31
Zvanīšana 32

Izklaide 36
Mūzika 36
Music Hub 37
Kamera 37
Video 42
Galerija 43

Personiskā informācija 44
Kontakti 44
Kalendārs 45
Piezīme 46

Savienojamība 47
Savienojumi ar datoru 47
Wi-Fi 48
Mobile AP 49
USB tīkla pieslēgums 49
Bluetooth 50
AllShare 51
GPS 51
Savienojumi ar TV (TV izejas režīms) 52

Rīki 53
e-grāmata 53
ThinkFree Office 53
Mani faili 54
Fotorāmis 55
Modinātājs 55
Uzdevumu pārvaldnieks 56
Pasaules pulkstenis 56
Voice Search 57

Iestatījumi 58
Piekļuve iestatījumu izvēlnei 58
Bezvadu funkcija un tīkls 58
Zvana iestatījumi 59
Skaņas iestatījumi 60
Displeja iestatījumi 60
Atrašanās vieta un drošība 60
Programmas 61
Konti un sinhronizācija 61
Konfidencialitāte 62
SD karte un tālruņa krātuve 62
Meklēt 62
Valoda un teksts 62
Balss ievade un izvade 63
Pieejamība 64
Datums un laiks 64
Par tālruni 64
Problēmu novēršana 65
Drošības pasākumi 68
Alfabētiskais rādītājs 74

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- USB strāvas adapteris;
- datora datu kabelis;
- austiņas;
- īsā lietošanas pamācība.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Ierīces komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami reģionā vai ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var nebūt saderīgi.

Akumulatora uzlāde

Ierīcei ir iebūvēts akumulators. Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona būs tukša un izgaismosies sarkanā krāsā. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.

1 Savienojiet datora datu kabeli ar USB strāvas adapteri un pēc tam datora datu kabeli pievienojiet pie daudzfunkcionālās ligzdas.

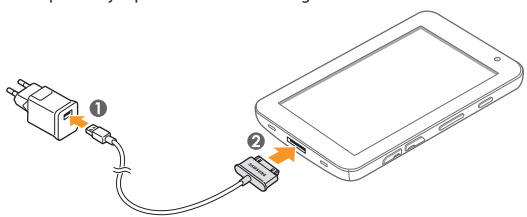

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 USB strāvas adapteri pieslēdziet pie strāvas kontaktligzdas.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Uzlādējot ierīci, skārienekrāns un taustiņi var nestrādāt nestabilā barošanas avota dēļ. Šajā gadījumā atvienojiet USB barošanas adapteri no strāvas rozetes vai no ierīces atvienojiet datora datu kabeli.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet USB uzlādes adapteri un datora datu kabeli no ierīces un pēc tam – no elektrības kontaktligzdas.

Ja ceļojumu adapteri neizmantojat, atvienojiet to, lai taupītu enerģiju. Ceļojumu adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tāpēc, lai pārtrauktu strāvas padevi, ceļojumu adapteris ir jāatvieno no barošanas avota. Lietošanas laikā ceļojumu adapterim vēlams atrasties kontaktligzdas tuvumā.

SIM vai USIM kartes ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module – universālā abonenta identitātes moduļa) karte.

SIM vai USIM kartes ievietošana

1 Atveriet SIM kartes slota pārsegu ierīces sānā.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti.

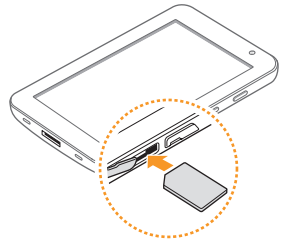

- Ievietojiet SIM vai USIM karti ierīcē tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā.

3 Aizveriet SIM kartes slota vāciņu.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu failus, jāievieto atmiņas karte. Jūsu ierīcē var ievietot microSD™ vai microSDHC™ atmiņas kartes, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 32 GB (tas atkarīgs no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT failu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā failu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieži ierakstot un dzēšot datus, saīsinās atmiņas karšu kalpošanas laiks.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks attēlots iekšējās atmiņas mapē external_sd.

1 Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

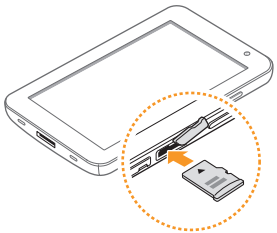

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Aizveriet atmiņas kartes pārsegu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **SD karte un tālruņa krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

2 Atveriet atmiņas kartes pārsegu.

3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.

4 Izbīdiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **SD karte un tālruņa krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Formatēt SD karti** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Turiet nospiestu [⏻].
2. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci atbilstoši ekrānā redzamajām instrukcijām.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu [⏻] un tad atlasiet **Izslēgts** → **Jā**.

› Pārslēgt lidojuma režīmā

Lidojuma režīmā var izslēgt visus vadu savienojumus un izmantot beztīkla pakalpojumus vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai aktivizētu lidojuma režīmu, atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Lidojuma režīms**. Varat arī turēt nospiestu [⏻] un atlasīt **Lidojuma režīms**.

Lai dezaktivētu lidojuma režīmu un izmantotu bezvada savienojumus, atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **Lidojuma režīms**.

› Pārslēgt klusuma režīmā

- Turiet nospiestu [⏻] un atlasiet **Klusuma režīms**.
- Atveriet īsceļu paneli ekrāna augšpusē un izvēlieties **Klusums**.

Iepazīšanās ar ierīci

› Ierīces izkārtojums

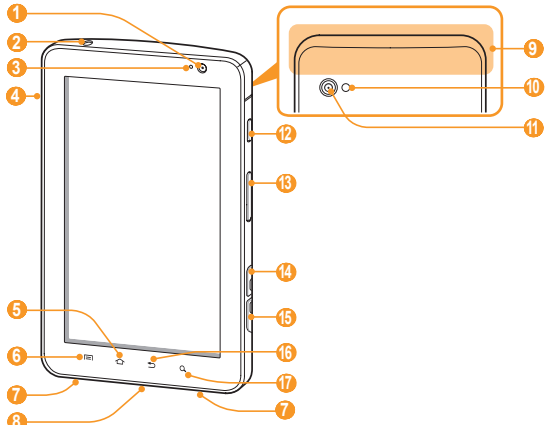

Cipars	Funkcija
1	Priekšējais kameras objektīvs
2	Austiņu kontaktligzda
3	Apgaismojuma sensors
4	Mikrofons
5	Sākuma taustiņš
6	Izvēlnes taustiņš
7	Skaļrunis
8	Universālā kontaktligzda
9	Iekšējā antena
10	Zibspuldze
11	Aizmugurējais kameras objektīvs
12	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
13	Skaļuma taustiņš
14	Atmiņas kartes slots
15	SIM kartes slots
16	Taustiņš Atpakaļ
17	Meklēšanas taustiņš

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl.	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); bloķējiet skārienekrānu.
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.
	Izvēlne	Atveriet pieejamo iespēju sarakstu pašreizējā ekrānā.
	Mājas lapa	Atgriezieties sākumekrānā, atveriet pēdējo izmantoto lietojumprogrammu sarakstu (turiet nospiestu).
	Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
	Meklēt	Gaidīšanas režīmā atveriet Google meklēšanas lietojumprogrammu; lietojumprogrammu izmantošanas laikā atveriet meklēšanas ievades logu.

Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Pievienots GPRS tīkls

Ikona	Apraksts
	Pievienots EDGE tīkls
	Pievienots UMTS tīkls
	Pievienots 1X tīkls
	Pievienots HSDPA tīkls
	Aktivizēts WLAN
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Pievienotas Bluetooth austiņas
	GPS datu saņemšana
	Notiek saruna
	Aizturēts zvans
	Aktivizēts brīvroku skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde

Ikona	Apraksts
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Pievienots datoram
	Aktivizēta USB piesaiste
	Aktivizēts Mobile AP
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms
	Klusuma režīmā aktivizēts Vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Notiek mūzikas atskaņošana

Ikona	Apraksts
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Radusies kļūme, vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbuļiti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskarieties: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai atlasītu vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu.
- Vilkt: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.

› Skārienekrāna pagriešana

Ierīcē ir iebūvēts kustību sensors, kas nosaka tās orientāciju. Pagriežot ierīci, interfeiss automātiski pagriežas atbilstoši orientācijai.

Lai saskarne saglabātu esošos iestatījumus, atveriet saīsnes paneli, kas atrodas ekrāna augšpusē, un izvēlieties **Pagriešanas bloķēšana**.

› Skārienekrāna bloķēšana vai atbloķēšana

Kad ierīci noteiktu laiku neizmanto, skārienekrāns izslēdzas un automātiski nobloķējas, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības. Lai skārienekrānu bloķētu manuāli, nospiediet [⏻].

Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu, nospiežot [⏻] un pavelkot 🔒 pa labi, līdz parādās **Atbloķēt**. Iestatot ekrāna bloķēšanu, jāievada PIN, parole vai jāuzvelk figūra.
► 18. lpp.

Iepazīšanās ar sākumekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, redzams sākumekrāns. Sākumekrānā var skatīt ierīces statusu un piekļūt izvēļņu režīmam. Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz sākumekrāna paneli.

Iepriekš redzamais ekrāns var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Cipars	Funkcija
1	Parādīt indikatora ikonas un ierīces pašreizējo statusu.
2	Meklēt tīmeklī ar Google meklēšanas logrīku.
3	Palaist lietojumprogrammas ar īsceļiem.
4	Atvērt tīmekļa pārlūku.
5	Piekļūt izvēļņu režīmam.
6	Izvēlēties punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo paneli.
7	Palaist e-pasta programmu.

› Vienumu pievienošana sākumekrānam

Sākumekrānu var pielāgot savām vajadzībām, pievienojot programmām palaišanas īsceļus vai papildu objektus, logrīkus vai mapes.

Lai sākumekrānam pievienotu papildu vienumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Pievienot**.
2. Izvēlieties vienuma kategoriju.
   - **Logrīki**: pievienot logrīkus. Logrīki ir nelielas lietotnes, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju gaidīšanas ekrānā.
   - **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, lietojumprogrammām, grāmatzīmēm un kontaktiem.
   - **Mapes**: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
   - **Fona attēli**: iestatiet fona attēlu.
3. Atlasiet vienumu, ko pievienot sākumekrānam.

› Vienumu pārvietošana uz sākumekrānu

1 Pieskarieties un turiet nospiestu pārvietojamo vienumu, līdz tas kļūst pelēks.
2 Velciet vienumu uz vēlamo vietu.

› Vienumu noņemšana no sākumekrāna

1 Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu.
Atkritne atrodas sākumekrāna apakšdaļā.
2 Pārvelciet vienumu uz atkritni.
3 Kad vienums un atkritne iekrāsojas sarkanā krāsā, atlaidiet vienumu.

› Lietojumprogrammai pievienojiet īsceļu

1 Izvēļņu režīmā turiet nospiestu lietojumprogrammas ikonu.
Lietojumprogrammas īsceļa ikona tiek pievienota sākumekrānam.
2 Pārvietojiet ikonu uz nepieciešamo vietu vai citu sākumekrāna paneli.

› Īsceļu paneļa izmantošana

Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu īsceļu paneli. Lai paslēptu sarakstu, pavelciet saraksta apakšu uz augšu.

Varat skatīt ierīces pašreizējo statusu un izmantot tālāk norādītās iespējas.

- **Wi-Fi**: aktivizējiet vai dezaktivējiet WLAN funkciju.
- **Bluetooth**: aktivizējiet vai dezaktivējiet Bluetooth funkciju.
- **GPS**: aktivizējiet vai dezaktivējiet GPS funkciju.
- **Klusums**: aktivizējiet vai dezaktivējiet klusuma režīmu.
- **Pagriešanas bloķēšana**: aktivizējiet vai dezaktivējiet rotēšanas bloķēšanu.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Piekļuve lietojumprogrammām

1 Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas**.
2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam izvēlnes ekrānam.
3 Atlasiet lietojumprogrammu.
4 Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet [↩]; lai atgrieztos sākumekrānā, nospiediet [⌂].

› Lietojumprogrammu kārtošana

Lietojumprogrammas var reorganizēt lietojumprogrammu sarakstā, mainot to kārtību.

1 Izvēļņu režīmā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
2 Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.
3 Velciet lietojumprogrammas ikonu uz vēlamo vietu.
4 Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

› Piekļuve nesen izmantotajām lietojumprogrammām

1 Turiet nospiestu [⌂], lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.
2 Atlasiet lietojumprogrammu.

Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietojumprogrammu. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt uzkāršanos, sasalšanu, atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Uzdevumu pārvaldnieks** → **Aktīvās programmas**.
2. Lai aizvērtu lietojumprogrammu, atlasiet **Beigt**.
   Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, atlasiet **Beigt v**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Displeja valodas maiņa

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Valoda un teksts** → **Izvēlēties vietējo**.
2. Izvēlieties nepieciešamo valodu.

Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Datums un laiks**.
2. Izvēlieties laika zonu, iestatiet laiku un datumu un mainiet citas iespējas.

Atlasiet fona attēlu sākumekrānam

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [☰] → **Fona attēls**.
2. Izvēlieties attēla mapi → norādiet attēlu.
3. Atlasiet **Saglabāt** vai **Iestatīt fona attēlu**.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Varat iestatīt pārejas efektu, kas būs redzams, pārslēdzot ierīces logus.

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Animācija**.
2. Izvēlieties animācijas iespēju.

Displeja spilgtuma pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Spilgtums**.
2. Notīriet izvēlnes blakus iespējai **Automātiska spilgtuma kontrole**.
3. Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.
4. Atlasiet **Labi**.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt ar atbloķēšanas figūru vai paroli, lai neļautu citiem lietot ierīci bez jūsu atļaujas.

- Kad ekrāna bloķēšana būs iestatīta, ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu katru reizi, kad ieslēgsit ierīci vai atbloķēsit skārienekrānu.
- Ja aizmirstat PIN kodu vai paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu. Pirms ierīces nogādāšanas Samsung servisa centrā noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Figūra**.
2. Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, atlasiet **Nākamais** (ja nepieciešams).
3. Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus.
4. Atlasiet **Turpināt**.
5. Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu.
6. Atlasiet **Apstiprināt**.

Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **PIN**.
2. Ievadiet jauno PIN kodu (ciparu kombināciju) un atlasiet **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet PIN kodu un atlasiet **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Parole**.
2. Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un atlasiet **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet paroli un atlasiet **Labi**.

SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.
2. Ievadiet PIN kodu un atlasiet **Labi**.

Ja ir iespējots PIN kods, tad ik reizi, ieslēdzot ierīci vai piekļūstot izvēlnēm, jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

Teksta ievade

Tekstu var ievadīt, atlasot rakstzīmes virtuālajā tastatūrā.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 62. lpp.

Teksta ievades metodes maiņa

Pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu, un atlasiet **Ievades metode** → norādiet teksta ievades metodi (Swype vai Samsung tastatūru).

Teksta ievade ar Swype tastatūru

1. Atlasiet vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.
2. Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

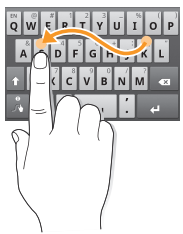

3. Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu.
4. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā atlasiet citu vārdu.
5. Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai pabeigtu tekstu.

- Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
- Varat arī pieskarties taustiņam un turēt to nospiestu, lai ievadītu rakstzīmes, kas redzamas taustiņu augšdaļā. Ja pieskarsities taustiņam un turēsit to nospiestu, līdz parādīsies rakstzīmju saraksts, varēsit ievadīt īpašās rakstzīmes, simbolus un numurus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Piekļūstiet Swype padomu ekrānam; atveriet palīdzības informāciju (nospiediet un turiet).
3	Pārslēdziet simbolu vai ABC/burtciparu režīmā.
4	Izdzēsiet rakstzīmes.
5	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
6	Ievadiet atstarpi.

Teksta ievade ar Samsung tastatūru

Ievadiet tekstu, atlasot burtciparu taustiņus; varat izmantot turpmāk redzamos taustiņus.

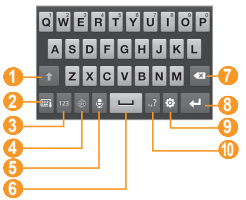

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Paslēpiet tastatūru.
3	Pārslēdziet ciparu/simbolu vai ABC režīmā.
4	Nomainiet ievades valodu; šī ikona ir aktīva tikai tad, kad teksta ievadīšanai esat iestatījis vairāk nekā 2 valodas. ► 63. lpp.
5	Ievadiet tekstu ar balsi; šī ikona ir aktīva tikai tad, kad jūs aktivizējiet balss ievades funkciju Samsung tastatūrai. ► 63. lpp. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās rakstīšanas valodas.
6	Ievadiet atstarpi.
7	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
8	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
9	Piekļūstiet tastatūras iestatījumiem; mainiet teksta ievades metodi (pieskarieties un turiet nospiestu).
10	Ievadiet bieži izmantotos simbolus.

Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties sākt.
2. Pieskarieties un turiet nospiestu teksta ievades lauku.
3. Iespēju sarakstā atlasiet **Izvēlēties tekstu**.
4. Pieskarieties vietai, kur vēlaties pabeigt.
5. Pieskarieties un turiet nospiestu iezīmēto tekstu.
6. Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, atlasiet **Kopēt** kopēšanai vai **Izgriezt** izgriešanai.
7. Citā lietojumprogrammā pieskarieties un turiet nospiestu teksta ievades lauku.
8. Atlasiet **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Pārlūks

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīmeklim un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**, lai palaistu savu mājas lapu.

Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi un izvēlieties →.

2 Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet taustiņus.

Iepriekš redzamais ekrāns var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Cipars	Funkcija
1	Pārvietoties atpakaļ vai uz priekšu pa tīmekļa lapām; aplūkot neseno tīmekļa vēsturi (pieskarieties un turiet).
2	Atvērt jaunu logu vai pārslēgties starp pašreiz atvērtajiem logiem.
3	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.
4	Atvērt numura sastādīšanas ekrānu.

Cipars	Funkcija
5	Atkārtoti ielādēt pašreizējo mājas lapu; kamēr ierīce ielādē tīmekļa lapas, ikona nomainās uz ✕.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [▭] → **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [▭] → **Meklēt lapā**.
- Lai apskatītu no tīmekļa lejupielādētos vienumus, nospiediet [▭] → **Lejupielāžu pārvaldnieks**.
- Lai pielāgotu ekrāna spilgtumu, nospiediet [▭] → **Spilgtuma iestatījums**.
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.
- Lai izdrukātu tīmekļa lapu vai ekrānu caur pievienotu printeri, nospiediet [▭] → **Citi** → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar Samsung printeriem.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, nospiediet [▭] → **Citi** → **Koplietot lapu**.
- Lai skatītu sīkāku informāciju par lapu, nospiediet [▭] → **Citi** → **Lapas inf.**

Informācijas meklēšana ar balsi

Šis funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties URL ievades lauku.
3. Atlasiet 🎤 un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā.
   Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

Vairāku lapu atvēršana

Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties 2.

Uz ikonas redzamais numurs apzīmē šobrīd atvērto logu skaitu. Turēt atvērtus iespējams ne vairāk par 8 logiem.

3. Izvēlieties ⊕, lai atvērtu jaunu logu.
4. Piekļūstiet citai tīmekļa lapai jaunajā logā.
5. Lai starp pašreiz atvērtajiem logiem pārslēgtos uz priekšu un atpakaļ, atlasiet 2 un izvēlieties attiecīgo tīmekļa lapu.

Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli.

Pievienojiet grāmatzīmi

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Nospiediet [▭] → **Pievienot grāmatzīmi**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi.
   Lai iegrāmatotu mājas lapu, ko jūs aplūkojāt, dodieties uz 5. darbību.
4. Izvēlieties **Noklusējums** no nolaižamās izvēlnes un atlasiet grāmatzīmju mapi (ja nepieciešams).
5. Atlasiet **Labi**.

Lai izmantotu grāmatzīmju iespējas, atlasiet → **Grāmatzīmes**, pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi.

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, atlasiet **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, atlasiet **Atvērt jaunā logā**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi sākumekrānam, atlasiet **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, atlasiet **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi, atlasiet **Kop. saites URL**.
- Lai lietotu tīmekļa lapu kā sava pārlūka sākuma lapu, atlasiet **Iestatīt kā sākumlapu**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, atlasiet **Dzēst grāmatzīmi**.

Rediģēt grāmatzīmes

Lai izveidotu jaunu grāmatzīmju mapi, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Atlasiet → **Grāmatzīmes** → **Rediģēt** → **Jauna mape**.
3. Ievadiet grāmatzīmes mapes nosaukumu un atlasiet **Labi**.

Lai izdzēstu grāmatzīmes mapi vai iegrāmatotās tīmekļa lapas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Atlasiet → **Grāmatzīmes** → **Rediģēt** → **Dzēst**.
3. Atlasiet grāmatzīmju mapes vai iegrāmatotās tīmekļa lapas un izvēlieties **Dzēst** → **Dzēst**.

› RSS plūsmas adreses pievienošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Pārejiet uz tīmekļa lapu, kurai ir RSS plūsma.
3. Atlasiet URL ievades laukā.
4. Atlasiet RSS plūsmu, ko vēlaties nosūtīt.
5. Abonējiet RSS plūsmu.
   Kad abonētā plūsma tiks atjaunināta, jūs saņemsit paziņojumu par atjaunināju mu.

› Piekļūstiet visbiežāk apmeklētajām lapām vai nesenajai vēsturei.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Atlasiet → **Biežāk apmekl.** vai **Vēsture**.
3. Atlasiet tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Readers Hub

Uzziniet, kā lietot integrēto lasītāju mezglu, lai piekļūtu dažādai lasāmvielai.

Dažas funkcijas var būt nepieejamas.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Readers Hub**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet atrunu un izvēlieties **Pieņ.**
3. Izvēlieties lasāmā materiāla attēlu.
4. Meklējiet un lejupielādējiet lasāmvielu no tiešsaistes veikala.

News and Weather

Uzziniet, kā atrast jaunāko informāciju par laikapstākļiem un izlasīt svarīgākos ziņu rakstus.

Skatīt informāciju par laikapstākļiem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **News and Weather**.
2. Ekrāna augšpusē izvēlieties **Weather**.

   Ierīce noteiks jūsu pašreizējo atrašanās vietu un attēlos informāciju par laikapstākļiem.

Iespējams nomainīt atrašanās vietu, lai uzzinātu laikapstākļus citos reģionos. Nospiediet [▭] → **Settings** → **Weather settings** un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **Use my location**. Pēc tam dodieties uz **Set location** un norādiet vietu.

Lasīt ziņu rakstus

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **News and Weather**.
2. Ekrāna augšpusē izvēlieties ziņu tematu.
3. Atlasiet rakstu, ko vēlaties atvērt.

Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet [▭] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietotnes padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

- Šīs iespējas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz vietni www.samsungapps.com.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Samsung Apps**.
2. Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas.

Market

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu lietojumprogrammas. Android Market nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās lietojumprogrammas.

- Šīs iespējas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

Lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Market**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet noteikumus un nosacījumus un izvēlieties **Accept**.
3. Atlasiet vienuma kategoriju → norādiet vienumu.
4. Atlasiet **Install** (vienumiem, kas pieejami bez maksas) vai **Buy**.

   Ja atlasāt **Install**, atlasiet **OK**, lai uzreiz lejupielādētu objektu.

   Ja izvēlaties **Buy**, jums jāievada savas kredītkartes informācija. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lietojumprogrammas atinstalēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Market**.
2. Nospiediet [ ] → **Downloads**.
3. Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.
4. Izvēlieties **Uninstall** → **OK**.

YouTube

YouTube ir bezmaksas tiešsaistes videoklipu straumēšanas pakalpojums. Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus ar YouTube.

Šīs iespējas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **YouTube**.
2. Atlasiet sarakstā videoklipu.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

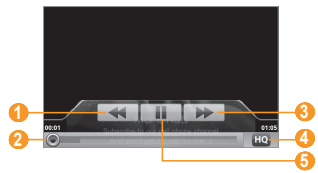

Cipars	Funkcija
1	Meklēt failā atpakaļ.
2	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
3	Meklēt failā uz priekšu.
4	Mainīt attēla kvalitāti.
5	Apturēt atskaņošanu; atlasiet ▶, lai atsāktu atskaņošanu.

Videoklipu augšupielāde

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **YouTube**.
2. Nospiediet [▭] → **Upload** un atlasiet videoklipu. Pārejiet pie 8. darbības.
   Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, atlasiet , lai ieslēgtu kameru.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, atlasiet ●.
6. Lai pārtrauktu ierakstu, atlasiet ■.
7. Atlasiet **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.
8. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un atlasiet **Sign in** (ja nepieciešams).
9. Ievadiet augšupielādes datus un atlasiet **Upload**.

Ikdienas apskats

Uzziniet, kā iegūt laika apstākļu prognozi, informāciju par akcijām un jaunumiem, kā arī šīs dienas plānu.

Pielāgojiet ikdienas apskata iestatījumus

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ikdienas apskats**.
2. Nospiediet [▭] → **Iestatījumi** → norādiet apskata pakalpojumu.
3. Pielāgojiet šos iestatījumus, lai pielāgotu ikdienas apskatu ekrānus.

Iespēja	Funkcija
Izvēlieties pilsētu	Pievienojiet pilsētas laika prognozei.
Akcijas izvēle	Pievienojiet uzņēmumus informācijai par akcijām.
Automātiskā atsvaidzināšana	Iestatiet ikdienas apskatu ekrānu automātisku atjaunināšanu ar jaunāko informāciju.
Logrīku automātiskā ritināšana	Iestatiet ikdienas apskata ekrāna logrīku, lai tas automātiski rādītu vairāk informācijas.
Vienība	Atlasiet temperatūras vienību izmantošanai laika prognozē.

Aplūkot ikdienas apskatu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ikdienas apskats**.
2. Atlasiet , lai atjauninātu informāciju.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu informāciju.

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai sameklētu savu atrašanās vietu, meklētu kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Maps**.
   Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
2. Nospiediet [▭] → **Search**.

3 Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un atlasiet .

- Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, atlasiet .
- Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
- Lai pievienotu kartei slāņus, nospiediet .
- Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, atlasiet .

Lai atzīmētu šo atrašanās vietu ar zvaigznīti, atlasiet atrašanās vietas nosaukuma balonu → .

Braukšanas norāžu iegūšana, lai nokļūtu līdz noteiktam mērķim

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Maps**.
2 Nospiediet [ ] → **Directions**.
3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai norādītu vietu kartē, atlasiet → **Contacts** vai **Point on map**.
4 Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un atlasiet **Go**.
5 Izvēlieties ceļojuma maršrutu, lai apskatītu plašāku informāciju par ceļojumu (ja nepieciešams).
6 Atlasiet **Show on map**.
7 Kad esat beidzis, nospiediet [ ] → **Clear Map**.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas Google Latitude™ palīdzību.

Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Latitude**.
Ierīce automātiski pievienojas Latitude.
2 Nospiediet [ ] → **Add friends** → **Select from Contacts** vai **Add via email address**.
3 Atlasiet draugus, kurus vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un atlasiet **Add friends** → **Yes**.
Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.
4 Nospiediet [ ] → **See map**.
Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

Places

Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Places**.
2 Izvēlieties kategoriju.
Ierīce meklēs vietas jūsu apkārtnē, balstoties uz izvēlēto kategoriju.
3 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.
4 Lai apskatītu vietu uz kartes, atlasiet .
Lai apskatītu vietas maršrutu, atlasiet .

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu savu atrašanās vietu, izmantojot balsi.

Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Navigācija**.
2. Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no turpmāk norādītajām metodēm.
   - **Ierunājiet galamērķi**: izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz *galamērķis*".
   - **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
   - **Kontaktpersonas**: atlasiet galamērķi no savu kontaktu adresēm.
   - **Atzīmētas ar zvaigznīti vietas**: atlasiet galamērķi no savu iecienītāko vietu saraksta.
3. Atlasiet **Instalēt**, lai izmantotu navigāciju ar balss vadību.
4. Lai beigtu navigāciju, nospiediet [ ] → **Beigt navigāciju**.

Google Search

Jūs varat ierīcē sameklēt lietojumprogrammas un noteiktus datus tīmeklī.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google Search**.
2. Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
3. Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

Saziņa

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietotnei, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas ir attēlotas treknrakstā. Ja kādai ziņai esat piešķiris uzlīmi, tad tā tiek attēlota krāsainā lodziņā uz ziņas.

- Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

E-pasta ziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google Mail**.
2. Nospiediet [▭] → **Compose**.
3. Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.
4. Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.
5. Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [▭] → **Attach** → failu.
6. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Send**.

E-pasta ziņas skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google Mail**.
2. E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties ↩.
- Lai atbildētu uz ziņu, norādot visus saņēmējus, izvēlieties ◀ → **Reply all**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties ◀ → **Forward**.
- Lai pievienotu ziņai zvaigznīti, izvēlieties ☆.
- Lai apskatītu pielikumu, atlasiet **Preview**. Lai saglabātu to savā ierīcē, atlasiet **Download**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, atlasiet **Archive**.
- Lai dzēstu ziņu, atlasiet **Delete**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, atlasiet ‹ vai ›.

E-pasta kārtošana pēc uzlīmēm

Varat organizēt savus e-pastus, apzīmējot ziņas ar uzlīmēm vai pievienojot zvaigznītes, lai atzīmētu svarīgas ziņas. Varat kārtot ziņas, atlasot pēc uzlīmēm.

Uzlīmes pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to nospiestu.
2. Atlasiet **Change labels**.
3. Atlasiet pievienojamo uzlīmi un izvēlieties **Labi**.

Zvaigznītes pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to nospiestu.
2. Atlasiet **Add star**. Tiek aktivizēta zvaigznītes ikona blakus ziņai.

Filtrēt ziņas

1. Iesūtnes ekrānā nospiediet [▭] → **Go to labels**.
2. Atlasiet to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

E-pasta konta iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Atlasiet **Nākamais** (galvenajiem e-pasta kontiem) vai **Manuāla iestat.** (citiem uzņēmuma e-pasta kontiem).
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
5. Lai pievienotu citus e-pasta kontus, nospiediet [▤] → **Konta pārvaldnieks** → **Konta pievienošana** un atkārtojiet 2.–4. darbību.

Kad esat pabeidzis iestatīt e-pasta kontu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja izveidojāt vairāk par diviem kontiem, iespējams pārslēgties no viena e-pasta konta uz citu; augšējā kreisajā ekrāna stūrī izvēlieties domēna logotipu un atlasiet to kontu, kurā jūs vēlaties saņemt ziņas.

E-pasta ziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → un e-pasta kontu.
2. Izvēlieties .
3. Pievienot ziņas saņēmējus.
   - Manuāli ievadiet e-pasta adreses, tās atdalot ar semikolu vai komatu.
   - No sarakstiem izvēlieties e-pasta adreses, atlasot .
4. Atlasiet Cc/Bcc lauku un pievienojiet vēl citus adresātus.
5. Atlasiet tēmas lauku un ievadiet tēmu.
6. Atlasiet teksta ievades lauku un ievadiet e-pasta ziņojuma tekstu.
7. Atlasiet **Pievienot** un pievienojiet failu.
   Varat pievienot multivides failus, kontaktus vai atrašanās vietas informāciju.
8. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta mapē Izsūtne, līdz atgriezīsities tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

E-pasta ziņas skatīšana

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → un e-pasta kontu.
2. Nospiediet , lai atjauninātu ziņu mapi.
3. E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, atlasiet vai .
- Lai pārvietotu ziņas uz citu mapi, izvēlieties .
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties → **Atbildēt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Pārsūtīt**.
- Lai izveidotu jaunu ziņu, izvēlieties .
- Lai apskatītu pielikumu, pieskarieties pielikuma zonai. Lai saglabātu to savā ierīcē, atlasiet .
- Lai izdrukātu ziņu caur pievienotu printeri, nospiediet [▤] → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar Samsung printeriem.

Talk

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.

Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Draugu pievienošana draugu sarakstam

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Talk**.
   Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.
2. Nospiediet [ ] → **Add friend**.
3. Ievadiet drauga e-pasta adresi un atlasiet **Send invitation**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, viņu pievieno jūsu draugu sarakstam.

Tērzēšanas sākšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Talk**.
2. No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
3. Ievadiet ziņu un atlasiet **Send**.
   Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [ ] → **Citi** → **Insert smiley**.
4. Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [ ] → **Switch chats**.
5. Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [ ] → **End chat**.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) un multiziņas (MMS) un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Īsziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas**.
2. Izvēlieties .
3. Pievienot ziņas saņēmējus.
   - Manuāli ievadiet tālruņa numurus, tos atdalot ar semikolu vai komatu.
   - No sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus, atlasot .
4. Izvēlieties **Ievadiet ziņu šeit** un ievadiet ziņas tekstu.
   Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [ ] → **Ievietot smaidiņu**.
   Lai ievietotu tekstu no kontakta, kalendāra vai piezīmes, nospiediet [ ] → **Importēt tekstu**.
5. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Multiziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas**.
2. Izvēlieties .

3 Pievienot ziņas saņēmējus.

- Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses, tās atdalot ar semikolu vai komatu.
- No sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus vai e-pasta adreses, atlasot .

Kad ievadīsit e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.

4 Izvēlieties **Ievadiet ziņu šeit** un ievadiet ziņas tekstu.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [ ] → **Ievietot smaidiņu**.
Lai ievietotu tekstu no kontakta, kalendāra vai piezīmes, nospiediet [ ] → **Importēt tekstu**.

5 Izvēlieties un pievienojiet objektu.
Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu vai video.

6 Nospiediet [ ] → **Pievienot tēmu** un pievienojiet ziņas tēmu.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas**.
Ziņas ir sagrupētas pēc kontaktiem un tiek attēlotas kā ziņapmaiņas pavediens.

2 Atlasiet kontaktu.

3 Izvēlieties īsziņu vai multiziņu no ziņapmaiņas pavediena.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļuve balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās

1 Izvēļņu režīmā atlasiet **Tālrunis** → **Tālrunis**, pieskarieties un turiet nospiestu 1 .

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, lai varētu veikt zvanus un atbildēt uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas un pielāgojot ar zvaniem saistītās funkcijas.

- Pieņemot zvanu, skaļruņa funkcija tiek automātiski aktivizēta. Lai izvairītos no dzirdes bojāšanas, skaļruņa izmantošanas laikā neturiet ierīci auss tuvumā.
- Zvanus var veikt un uz tiem atbildēt, izmantojot komplektā iekļautās austiņas vai citas Bluetooth austiņas.

Lai nesabojātu dzirdi, austiņu izmantošanas laikā izvēlieties mazāko skaļuma iestatījumu, kas netraucē dzirdēt zvanu. Ilgstoša skaļa skaņa var bojāt dzirdi.

› Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.

Zvanīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālrunis** → **Tālrunis** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2 Lai sāktu balss zvanu, atlasiet **Zvanīt**.

Lai sāktu video zvanu, atlasiet **Videozvans**.

3 Pievienojiet komplektā iekļautās austiņas vai citas Bluetooth austiņas (ja nepieciešams).

4 Lai beigtu zvanu, atlasiet **Beigt**.

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 44. lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, atlasiet **Tālrunis** → **Žurnāli**.

Atbildēšana uz zvanu

1 Ienākošā zvana laikā velciet pa labi, līdz ekrānā ir redzams **Pieņemt**.

Kad ierīce zvana, turiet nospiestu skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai beigtu zvanu, atlasiet **Beigt**.

Zvana atteikšana

Ienākošā zvana laikā velciet pa kreisi, līdz ekrānā ir redzams **Atteikt**. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Lai ienākošo zvanu atteikuma gadījumā nosūtītu ziņu, atlasiet **Noraidīt ar ziņu**.

Vispirms iestatiet teksta paziņojumu, kas jānosūta zvanītājiem. Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Noraidīt ar ziņu**. Tad atlasiet [ ] → **Izveidot jaunu** un izveidojiet teksta ziņu.

Starptautiska numura izsaukšana

1 Izvēļņu režīmā atlasiet **Tālrunis** → **Tālrunis** un pieskarieties un turiet nospiestu 0 +, lai ievietotu rakstzīmi **+**.

2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam atlasiet **Zvanīt** vai **Videozvans**, lai veiktu zvanu.

› Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās opcijas

Sarunas laikā var izmantot tālāk norādītās iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, atlasiet **Aizturēt**. Lai atsāktu aizturētu sarunu, vēlreiz izvēlieties **Atsākt**.
- Lai veiktu otru zvanu, atlasiet **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu kad dzirdams zvana gaidīšanas tonis, velciet pa labi, līdz ekrānā ir redzmas **Pieņemt**. Ierīcē būs redzams jautājums, vai pirmo sarunu vēlaties pabeigt vai aizturēt. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, atlasiet .
- Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth austiņas, atlasiet .
- Lai atvērtu tālruņu katalogu, nospiediet [ ] → **Kontakti**.
- Lai pievienotu jaunu piezīmi, nospiediet [ ] → **Piezīme**.
- Lai nosūtītu e-pasta ziņojumu, nospiediet [ ] → **Email** vai **Google Mail**.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, atlasiet **Pārslēgties**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunbiedriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un, kad savienojums ar otro sarunbiedru ir izveidots, atlasiet **Saplūdināt šūnas**. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

- Lai izveidotu savienojumu ar dalībnieku, kura zvans tika aizturēts, nospiediet [▭] → **Pārsūtīt**. Jūsu zvans tiks pārtraukts.

Iespēju izmantošana video zvana laikā

Video zvana laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai ierakstītu video zvanu, atlasiet ●.
- Lai uzņemtu ekrāna attēlu, atlasiet 📷.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, atlasiet 🎙.
- Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth austiņas, atlasiet 🎧.
- Lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo kameras objektīvu, atlasiet **Pārslēgt kameru**.
- Lai sarunbiedram nerādītu savu attēlu, izvēlieties **Paslēpt mani**.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, atlasiet **Numuru sastādīšanas tastatūra**.
- Lai atlasītu citu attēlu, ko redzēs sarunbiedrs, nospiediet [▭] → **Izejošs attēls**.
- Lai pielāgotu video zvana iestatījumus, nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.
- Lai pielāgotu ekrāna spilgtumu, nospiediet [▭] → **Spilgtums**.
- Lai tuvinātu vai tālinātu attēlu no aizmugurējās kameras objektīva, nospiediet [▭] → **Tālummaiņa**.
- Lai piemērotu neskaidra attēla efektu, nospiediet [▭] → **Neskaidra attēla efekts**.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīce attēlos neatbildētos zvanus. Lai izsauktu neatbildētā zvana numuru, atveriet īsceļu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu atgādinājumu.

Papildfunkciju lietošana

Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, automātisko noraidīšanu, fiksēto numuru režīmu (FDN) vai zvanu pāradresāciju.

Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu. Lai aktivizētu automātiskās noraidīšanas funkciju un iestatītu noraidāmo numuru sarakstu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Atlasiet **Aktivizēt automātisko noraidīšanu**, lai aktivizētu automātisko noraidīšanu.
3. Atlasiet **Automātiskais noraidīto saraksts**.
4. Nospiediet [▭] → **Izveidot jaunu**.
5. Ievadiet numuru, ko vēlaties noraidīt, un atlasiet **Saglabāt**.
6. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 4.–5. darbību.

Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā.

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**.
2. Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.
3. Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus, kas tiks izmantoti fiksēto numuru režīmā.

Zvanu pārsūtīšanas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādām situācijām, apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana**.

   Lai sāktu video zvanu, atlasiet **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Video zvans** → **Video zvana pārsūtīšana**.
2. Atlasiet nosacījumu.
3. Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un atlasiet **Aktivizēt**.

   Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.

Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu arhīvu apskatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Tālrunis** → **Žurnāli**.
2. Nospiediet [ ] → **Skatīt pēc** → iespēju, lai sakārtotu zvanu arhīvus.
3. Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam.

Izklaide

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 21. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung Kies. ► 47. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 50. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 47. lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ► 47. lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Atlasiet mūzikas kategoriju.
3. Atlasiet mūzikas failu.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

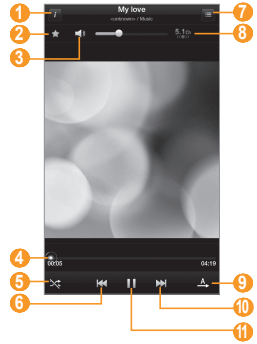

Cipars	Funkcija
1	Apskatīt faila informāciju.
2	Iestatīt failu kā iecienītu skaņdarbu.
3	Pielāgot skaļumu.
4	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
5	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
6	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).

Cipars	Funkcija
7	Atvērt mūzikas sarakstu.
8	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu.
9	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, viena faila atkārtošana vai visu failu atkārtošana).
10	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).
11	Apturēt atskaņošanu; atlasiet ▶, lai atsāktu atskaņošanu.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atskaņ. saraksti**.
2. Nospiediet [▭] → **Jauns atskaņojumu saraksts**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Atlasiet **Pievienot mūziku**.
5. Atlasiet pievienojamos failus un pēc tam atlasiet **Pievienot**.

Atskaņošanas laikā jūs varat pievienot failus atskaņošanas sarakstam, nospiežot [▭] → **Pievienot atskaņošanas sarakstam**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Ekvalaizers	Atlasiet noklusēto ekvalaizera veidu.
Efekts	Atlasiet skaņas efektu.
Mūzikas izvēlne	Atlasiet mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkas ekrānā.

Music Hub

Piekļūstiet tiešsaistes mūzikas veikalam, lai atrastu un nopirktu savas iecienītākās dziesmas. Plašākai informācijai apmeklējiet www.7digital.com.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Music Hub**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet atrunu un izvēlieties **OK**.
3. Meklējiet un priekšskatiet vai nopērciet savas iecienītākās dziesmas.

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2048x1536 pikseļu (3,2 megapikseļi) izšķirtspējā; video – 720x480 pikseļu izšķirtspējā.

- Kameras interfeiss parādās tikai ainavas orientācijā.
- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

Fotografēšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Kameras statusa un iestatījumu pārbaudīšana. • : izšķirtspēja • 17115: fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : noklusētā atmiņas vieta
2	Fotografēšanas režīma maiņa.
3	Skata režīma maiņa.
4	Mainīt zibspuldzes iestatījumu; iespējams manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru automātiski izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams.
5	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
6	Mainiet kameras iestatījumus.
7	Pārslēdziet videokameras režīmā.
8	Uzņemiet fotoattēlus.
9	Atveriet attēlu skatītāju, lai aplūkotu uzņemtos fotoattēlus.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, atlasiet .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai . Varat arī pieskarties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdīt tos prom vienu no otra (sabīdiet pirkstus tuvāk, lai tālinātu) vai divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, atlasiet **Koplietot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, atlasiet **Iestatīt kā**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, atlasiet **Dzēst**.

Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekš noteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši atlasīt fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu. Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, atlasiet nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties SCN → norādiet skatu.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, atlasiet .

Fotoattēlu sērijas uzņemšana

Uzņemt kustīgu objektu fotoattēlu sēriju ir pavisam vienkārši. Tas ir noderīgi, fotografējot bērnus, kas rotaļājas, vai sporta sacensības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Atlasiet → **Nepārtraukts**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Pieskarieties un turiet nospiestu .

   Kamera turpinās uzņemt fotoattēlus, līdz jūs atlaidīsit kameras aizslēgu.

Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Atlasiet → **Panorāma**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, atlasiet .
6. Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

   Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
7. Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Atlasiet → **Smaidošs uzņ.**
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.
6. Izvēlieties .

   Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad cilvēks pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

Fotoattēlu uzņemšana pašportreta foto režīmā

Varat fotografēt sevi, droši izmantojot priekšējo kameras objektīvu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Atlasiet → **Pašuzņēmums**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, atlasiet .

Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas atlasiet → **Attēls**, lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespējas.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Piemērojiet īpašu efektu.
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitāti.

Pirms fotoattēla uzņemšanas atlasiet → **Iestatīšana**, lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt uzņemto attēlu.
GPS	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, raida skaņas signālu.
Krātuve	Atlasīt uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atjaunojiet kameras iestatījumus.

Videoklipa ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtu videokameras režīmā, noslidiniet uz leju.

4 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

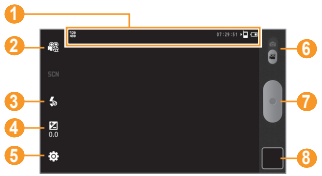

Cipars	Funkcija
1	Pārbaudiet videokameras statusu un iestatījumus. • 720 480 : izšķirtspēja • 07:29:51 : videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam). • : noklusētā atmiņas vieta
2	Mainiet ieraksta režīmu (lai pievienotu multiziņai vai saglabātu parasti)
3	Mainiet zibspuldzes iestatījumu.
4	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
5	Mainiet videokameras iestatījumus.
6	Pārslēdziet kameras režīmā.
7	Ierakstiet videoklipu.
8	Atveriet attēlu skatītāju, lai aplūkotu ierakstītos videoklipus.

5 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie ●.

6 Lai pārtrauktu ierakstu, atlasiet ■.
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, kamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc videoklipu ierakstīšanas atlasiet attēlu skatītāja ikonu, lai skatītu ierakstītos videoklipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai atskaņotu videoklipu, atlasiet **Atskaņot**.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, atlasiet **Koplietot**.
- Lai dzēstu videoklipu, atlasiet **Dzēst**.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas atlasiet → **Video**, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Piemērojiet īpašu efektu.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.

Pirms video uzņemšanas atlasiet → **Iestatīšana**, lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Audio ierakstīšana	Iestatiet, vai ierakstīt/neierakstīt audio.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Aizslēga skaņa	Iestatīt, lai kameras aizslēgs, ierakstot videoklipu, rada skaņas signālu.
Krātuve	Atlasīt uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atjaunot videokameras iestatījumus.

Video

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Video**.
2. Ekrāna augšpusē izvēlieties kategoriju.
3. Atlasiet atskaņojamo video.
4. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
5. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

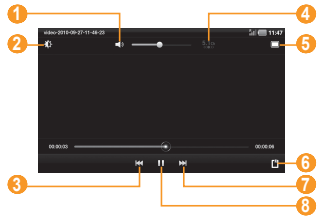

Cipars	Funkcija
1	Pielāgot skaļumu.
2	Pielāgot displeja spilgtumu.
3	Atgriezties pie iepriekšējā faila.
4	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu.
5	Mainīt video ekrāna proporcijas.
6	Pievienot grāmatzīmes izvēlētajos punktos.
7	Pārvietoties uz nākamo failu.
8	Apturēt atskaņošanu; atlasiet ▶ lai atsāktu atskaņošanu.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas ir saglabāti ierīces atmiņā un atmiņas kartē.

› Fotoattēla skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Galerija**.
2. Atlasiet mapi.
3. Lai mainītu skatīšanas režīmu, atlasiet vai ekrāna augšā, labajā pusē.
4. Atlasiet fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Iespējams izdrukāt fotoattēlus, pievienojot printeri un nospiežot [▤] → **Citi** → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar Samsung printeriem. Drukājamie failu formāti var mainīties atkarībā no printera.

› Videoklipa atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Galerija**.
2. Atlasiet mapi.
3. Lai mainītu skatīšanas režīmu, atlasiet vai ekrāna augšā, labajā pusē.
4. Atlasiet videoklipu (ar ikonu), kuru vēlaties atskaņot.
5. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
6. Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem. ► 42. lpp.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Izvēlieties .
3. Atlasiet atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu, kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Atlasiet **Gatavs**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Tālrunis** → **Tālrunis**.
2. Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties pie .
3. Izvēlieties .
4. Atlasiet atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu, kuram vēlaties pievienot kontaktu.
5. Ievadiet kontaktinformāciju.
6. Atlasiet **Gatavs**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Atlasiet meklēšanas lauku un ievadiet nepieciešamā vārda pirmos burtus.
3. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, iespējams veikt tālāk norādītās darbības.

- Lai piezvanītu kontaktam, atlasiet tālruņa numuru un izvēlieties **Zvans** vai **Video zv.**
- Lai nosūtītu kontaktam ziņu, atlasiet tālruņa numuru un izvēlieties **Ziņa**.
- Lai nosūtītu e-pasta ziņojumu, atlasiet e-pasta adresi.
- Lai rediģēt kontakta informāciju, izvēlieties **Rediģēt**.
- Lai dzēstu kontaktu, izvēlieties **Dzēst**.

› Vizītkartes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [ ] → **Citi** → **Mans profils**.
3. Ievadiet savus personiskos datus.
4. Izvēlieties **Gatavs**.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas**.
2. Izvēlieties .
3. Ievadiet grupas nosaukumu un atlasiet zvana signālu grupai.
4. Izvēlieties **Gatavs**.

Lai pievienotu vai rediģētu biedrus, nospiediet [ ] → **Rediģēt grupas dalībniekus**.

Kopēt vai pārvietot kontaktus

Kontaktu kopēšana vai pārvietošana no SIM vai USIM kartes uz ierīci.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [ ] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.
3. Atlasiet atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu, kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Nospiediet [ ] → **Kopēt tālrunī** vai **Pārvietot uz tālruni**.
5. Atlasiet kontaktus kopēšanai vai izņemšanai un izvēlieties **Gatavs**.

Kontaktu kopēšana vai pārvietošana no ierīces uz SIM vai USIM karti.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [ ] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.
3. Atlasiet kontaktus kopēšanai vai pārvietošanai un izvēlieties **Kopēt** vai **Pārvietot** → **Jā**.

Kontaktu importēšana vai eksportēšana

Kontakta failu (vcf formātā) importēšana no atmiņas kartes uz ierīci.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [ ] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes**.
3. Atlasiet atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu, kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Atlasiet iespēju importēt vienu kontakta failu, vairākus kontakta failus vai visus kontakta failus un izvēlieties **Labi**.
5. Atlasiet importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana no ierīces uz atmiņas karti.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [ ] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti**.
3. Atlasiet **Labi**, lai apstiprinātu.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt dienas, nedēļas un mēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

Kalendāra skata maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Atlasiet skata režīmu kalendāra augšpusē.
   - **Diena**: visas dienas saraksts pa stundām
   - **Nedēļa**: visas nedēļas saraksts ar katras dienas grafika ierakstiem
   - **Mēnesis**: pašreizējā mēneša saraksts pa dienām
   - **Saraksts**: saraksts ar visiem grafika ierakstiem

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties .
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Izvēlieties **Gatavs**.

Notikumu apskate

Lai apskatītu šodienas grafiku, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Atlasiet **Šodien**.
3. Atlasiet notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Atlasiet kalendārā datumu.

   Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [ ] → **Atvērt**, ievadiet datumu, atlasot **+** vai **-**, un atlasiet **Iestatīt**.
3. Atlasiet notikumu, lai apskatītu tā datus.

Iespējams nosūtīt notikumu citiem, izvēloties **Sūtīt, izmantojot** → opciju.

Notikuma signāla apturēšana

Ja kādam kalendāra notikumam esat iestatījis signālu, tas skanēs norādītajā laikā vienu minūti. Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, atlasiet **Iestatīt visiem snaudas režīmu** vai **Noraidīt visus**.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

Atgādinājuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties .
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Izvēlieties **Gatavs**.

Atgādinājumu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2. Atlasiet atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.

- Atgādinājumu varat pārsūtīt citiem, nospiežot [ ] → **Sūtīt, izmantojot** → iespēju.
- Atgādinājumus iespējams izdrukāt, pievienojot printeri un nospiežot [ ] → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar Samsung printeriem.

Savienojamība

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto datora datu kabeli dažādos USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams sinhronizēt failus ar Windows Media Player, tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsungmobile.com).

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **USB iestatījumi** → **Samsung Kies**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [⌂].
3. Izmantojot datora datu kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
4. Palaidiet Samsung Kies un izmantojiet bezvadu savienojumus vai kopējiet datus un failus.

   Detalizētāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēts Windows Media Player.

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **USB iestatījumi** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [⌂].
3. Izmantojot datora datu kabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru, kur instalēta programma Windows Media Player.

   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
4. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
5. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
6. Atlasiet un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
7. Sāciet sinhronizāciju.

› Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ierīci var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, iespējams piekļūt arī atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

Atmiņas kartes failu direktorijs tiks attēlots kā noņemamais disks, atsevišķi no iekšējās atmiņas.

1. Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti ierīcē.
2. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **USB iestatījumi** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [⌂].

4 Izmantojot datora datu kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

5 Pēc savienošanas atlasiet **Uzstādīt**.

6 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.

7 Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

8 Kad tas ir pabeigts, atlasiet **Izslēgt**.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet datora datu kabeli no datora. Citādi ir iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 a/b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› WLAN funkcijas aktivizēšana

1 Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.

2 Izvēlieties **Wi-Fi**, lai aktivizētu WLAN funkciju.

Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai, kad tas nepieciešams.

› WLAN atrašana un savienojuma izveide

1 Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.

Ierīce automātiski meklē pieejamos WLAN.

2 Tīklu sadaļā atlasiet **Wi-Fi tīkli**.

3 Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).

4 Atlasiet **Savienot**.

› Manuāla WLAN pievienošana

1 Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.

2 Ievadiet tīkla SSID un atlasiet drošības veidu.

3 Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlētā drošības veida.

4 Atlasiet **Saglabāt**.

Pieslēgšanās WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

Aizsargātam tīklam var pievienoties, izmantojot WPS pogu vai WPS PIN. Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS pogu.

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **WPS pogas savienojums**.
2. Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu piekļuves punktā.

Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS PIN kodu.

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Atlasiet tīklu, kas apzīmēts ar WPS ikonu, un atlasiet **WPS PIN**.
3. Pie piekļuves punkta ievadiet PIN kodu un nospiediet sākšanas pogu.

Mobile AP

Jūs varat iestatīt savu ierīci kā bezvadu piekļuves punktu datoriem un koplietot ierīces mobilo tīkla savienojumu ar WLAN funkciju.

Mobilā AP funkcijas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Mobile AP**.
2. Lai aktivizētu Mobile AP funkciju, atlasiet **Mobile AP**.
3. Lai pielāgotu Mobile AP funkciju, atlasiet **Mobile AP iestatījumi**.

Iespēja	Funkcija
Tīkla SSID	Skatiet un rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts ārējām ierīcēm.
Drošība	Skatiet vai rediģējiet tīkla atslēgu, lai novērstu neatļautu piekļuvi tīklam.
Slēpt manu ierīci	Neļaujiet citām ierīcēm atrast jūsu ierīci.

4. Kad tas ir pabeigts, atlasiet **Saglabāt**.
5. Atrodiet savas ierīces nosaukumu citas ierīces pieejamo savienojumu sarakstā un pievienojieties tīklam.

USB tīkla pieslēgums

Jūs varat iestatīt savu ierīci kā bezvadu modemu datoriem un koplietot ierīces mobilo tīkla savienojumu ar USB funkciju.

1. Izmantojot datora datu kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
2. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Ierīces piesaiste tālrunim**.
3. Atlasiet **USB piesaiste**, lai aktivizētu USB savienojuma funkciju.

   Ierīce koplietos jūsu datora mobilā tīkla savienojumu.

   Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

Tīkla savienojuma koplietošanas metode var atšķirties atkarībā no datora operētājsistēmas.

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi**.
2. Atlasiet **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.
2. Atlasiet ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un atlasiet **Labi**. Vai arī atlasiet **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē **Mani faili** atlasiet failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu, atgādinājumu vai multivides failu.
2. Nospiediet [▤] → **Sūtīt vizītkarti pa**, **Koplietot** vai **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth**.
3. Bluetooth iespējotas ierīces meklēšana un savienošana pārī.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Redzams**.

   Jūsu ierīce 120 sekundes būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.
2. Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un atlasiet **Labi** (ja nepieciešams).
3. Atlasiet **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

   Saņemtie dati tiek saglabāti Bluetooth mapē.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas ar WLAN palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

Vispirms jāaktivizē WLAN funkcija un jāpievieno WLAN profils. ► 48. lpp.

› DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

Atkarībā no ierīcēm, iespējams, atsevišķus failus nevarēs atskaņot ierīcēs ar DLNA funkciju.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **AllShare**.
2. Nospiediet [ ] → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.

Iespēja	Funkcija
Multivides servera nosaukums	Ievadiet savas ierīces nosaukumu kā multivides serveri.
Multivides koplietošana	Ieslēdziet videoklipu koplietošanu, attēlu koplietošanu vai mūzikas koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Tīkla piekļuves punkts	Atlasiet savienojuma profilu izmantošanai DLNA savienojumiem.
Augšupielādēt no citām ierīcēm	Nosakiet, vai atļaut/neatļaut augšupielādes no citām ierīcēm.
Noklusējuma atmiņa	Atlasīt atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.

› Failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **AllShare**.
   Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
2. Zem **Meklēt serveri** izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.
3. Zem **Meklēt atskaņošanas ierīces** izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu.
4. Atlasiet **Nākamais**.
5. Atlasiet multivides kategoriju → failu.
6. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis atkarībā no tīkla savienojuma un pievienotā servera.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties no šīs ierīces izmantošanas šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās vai ēku iekšpusē;
- nelabvēlīgos laikapstākļos;
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā.

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu un meklētu karti.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība**.

2 Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot turpmāk norādītos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	Iestatiet lietošanai WLAN un/vai mobilo tīklu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Lietot GPS satelītus	Iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

Savienojumi ar TV (TV izejas režīms)

Uzziniet, kā savienot ierīci ar TV un skatīt ierīces interfeisu TV ekrānā.

1 Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **TV izeja**.

2 Atlasiet **TV sistēma**.

3 Atlasiet savam reģionam atbilstīgu video kodēšanas sistēmu.

Iespēja	Funkcija
PAL	Austrālija, Austrija, Beļģija, Ķīna, Dānija, Lielbritānija, Somija, Vācija, Itālija, Kuveita, Malaizija, Nīderlande, Jaunzēlande, Norvēģija, Singapūra, Spānija, Zviedrija, Šveice, Taizeme
NTSC	Kanāda, Japāna, Koreja, Meksika, Taivāna, ASV

4 Pārliecinieties, ka televizors ir ieslēgts, un savienojiet ierīci ar televizoru, izmantojot TV izejas kabeli.

Attiecīgās krāsas TV izejas kabeļa galus iespraudiet televizora atbilstīgās krāsas A/V pieslēgvietās.

5 Ieslēdziet TV ārējās ievades režīmu.

Ekrānā parādās ierīces saskarne.

- TV ekrāna kvalitātes vai video sistēmu atšķirību dēļ failus, iespējams, nevarēs pareizi parādīt.
- Bluetooth stereo austiņas nedarbosies TV izejas režīmā.

Rīki

e-grāmata

Uzziniet, kā atvērt un lasīt grāmatu failus.

› Lasīt grāmatas

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **e-grāmata**.
2. Grāmatplauktā atlasiet grāmatu.
3. Grāmatas lasīšanas laikā izmantojiet šādas iespējas.
   - Lai pāršķirtu lappuses, velciet pirkstu pa labi vai pa kreisi, vai arī pieskarieties blakus lappuses kreisajai vai labajai malai.
   - Lai aplūkotu saturu, grāmatzīmes vai izcēlumus, izvēlieties .
   - Lai pielāgotu fontu, spilgtuma un motīva iestatījumus, izvēlieties .
   - Lai skatītu grāmatas detaļas, izvēlieties .
   - Lai atzīmētu ar grāmatzīmi pašreizējo lapu, atlasiet .
   - Lai izceltu tekstu, pieskarieties un turiet vārdu un izvēlieties **Marķēt** no uznirstošā loga.

› Vārdnīcas izmantošana, lai atrastu vārdu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **e-grāmata**.
2. Atveriet grāmatu.
3. Pieskarieties un turiet vārdu nospiestu, atlaidiet pirkstu no ekrāna, kad parādās lupa.
4. Izvēlieties **Vārdnīca** no uznirstošā loga.

› Grāmatas failu importēšana

Varat importēt grāmatu failus (epub formātā) no atmiņas kartes.

- Grāmatu faili ir jāsaglabā atmiņas kartē.
- Netiek atbalstīti grāmatu faili ar DRM aizsardzību.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **e-grāmata**.
2. Nospiediet [ ] → **Importēt**.
3. Atlasiet importēšanai paredzētos grāmatu failus un izvēlieties **Labi**.

ThinkFree Office

Uzziniet, kā ierīcē izveidot un aplūkot dokumentu failus. Ja jums ir konti ThinkFree tīmekļa pakalpojuma izmantošanai, varat dokumentus pārvaldīt tiešsaistē. Šī lietojumprogramma atbalsta šādus failu formātus: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Jauna dokumenta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **ThinkFree Office**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet gala lietotāja atrunu un izvēlieties **Accept**.
3. Izvēlieties iespēju **Activate now** → **Close**, lai aktivizētu ThinkFree Office.
4. Atlasiet **My Docs**.
5. Nospiediet [ ] → **New** → dokumenta veids.
6. Ievadiet dokumenta nosaukumu un atlasiet **OK**.
7. Ievadiet dokumenta saturu, izmantojot rīkus ekrāna augšējā labajā pusē.
8. Kad tas ir pabeigts, atlasiet no rīkjoslas.

Dokumenta apskatīšana un rediģēšana ierīcē

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **ThinkFree Office**.
2. Atlasiet **My Docs** → dokumentu.
3. Atlasiet teksta kodējuma veidu (ja nepieciešams).
4. Pēc nepieciešamības apskatiet un rediģējiet dokumentu.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet divu pirkstu tālummaiņu; novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.
   - Lai dokumentā meklētu tekstu, nospiediet [▤] → **Find**.
5. Pēc rediģēšanas saglabājiet dokumentu.

Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **ThinkFree Office**.
2. Atlasiet **Online**.
3. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad atlasiet **Sign in**.
4. Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti jūsu ierīcē un atmiņas kartē.

Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodeks: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Mūzika	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Daži failu formāti var netikt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu DivX video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek dzēsta.

Atvērt failu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili**.
2. Izvēlieties **Vārds** no nolaižamās izvēlnes un atlasiet failu saraksta kārtošanas iespēju.
3. Atlasiet mapi.
   Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties ⬑.
4. Atlasiet atveramo failu.

Izveidot mapi

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili**.
2. Nospiediet [▤] → **Jauna mape**.
3. Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Gatavs**.

Kopēt vai izgriezt failus

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Mani faili** → **Izvēlēt.**
2. Atlasiet mapes/failus kopēšanai vai izgriešanai.
3. Izvēlieties **Kopēt** vai **Izgriezt**.
4. Dodieties uz jauno mapi un izvēlieties **Ievietot**.

Dzēst failus

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Mani faili** → **Izvēlēt.**
2. Atlasiet mapes vai failus dzēšanai.
3. Atlasiet **Dzēst** → **Dzēst**.

Fotorāmis

Šo ierīci var izmantot kā digitālo kadru un skatīt pulksteni vai slaidrādi, vai atskaņot mūzikas failus.

Skatīt pulksteni

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Fotorāmis**.
2. Lai apskatītu ikonas, pieskarieties ekrānam.
3. Atlasiet **Pulkstenis**.
4. Nospiediet [▤] → **Pulksteņa veids**, lai mainītu pulksteņa stilu.
5. Atlasiet pulksteni un izvēlieties **Labi**.

Slaidrādes apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Fotorāmis**.
2. Lai apskatītu ikonas, pieskarieties ekrānam.
3. Atlasiet **Slaidrāde**.
4. Nospiediet [▤] → **Pievienot slaidrādei**.
5. Atlasiet mapes un izvēlieties **Gat.**

Lai mainītu slaidrādes efektu, nospiediet [▤] → **Slaidrādes efekti**.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Fotorāmis**.
2. Lai apskatītu ikonas, pieskarieties ekrānam.
3. Atlasiet **Mūzika** → mūzikas failu.

Modinātājs

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātājs**.
2. Izvēlieties ⊕ vai nospiediet [▤] → **Pievienot signālu**.
3. Iestatiet modinātāja datus.
4. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Gatavs**.

Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk:

- izvēlieties **Noraidīt**, lai pārtrauktu modinātāja darbību;
- izvēlieties **Atlikt**, lai signāls neskanētu snaudas periodā.

Modinātāja signāla dzēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātājs**.
2. Nospiediet [▭] → **Dzēst signālu**.
3. Atlasiet dzēšamos modinātāju signālus.
4. Atlasiet **Dzēst**.

Varat dzēst vai dezaktivēt modinātājus, pieskaroties un turot modinātāju, un izvēloties **Dzēst signālu** vai **Deaktivizēt modinātāju**.

Mainīt pulksteņa stilu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātājs**.
2. Pieskarieties pulksteņa attēlam.
3. Velciet pa kreisi vai labi uz ekrāna apakšējo stūri.
4. Atlasiet **Iest.pulkst.veidu**.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku varat aplūkot šobrīd strādājošās lietojumprogrammas, lietojumprogrammu izmēru un informāciju par atmiņu, kā arī parādīt RAM atmiņu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Uzdevumu pārvaldnieks**.
2. Izmantojiet turpmāk norādītās iespējas.
   - **Aktīvās programmas**: parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto programmu saraksts.
   - **Pakotne**: parādīt pakotnes lielumu, kas ir uzinstalēta jūsu datorā.
   - **RAM atmiņas pārvaldnieks**: pārbaudīt un pārvaldīt RAM atmiņu.
   - **Pārskats**: skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
   - **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora darbību.

Pasaules pulkstenis

Uzziniet, kā apskatīt laiku citos reģionos.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties ⊕ vai nospiediet [▭] → **Pievienot pilsētu**.
3. Ievadiet pilsētas nosaukumu vai atlasiet no saraksta.
   Lai pasaules kartē atlasītu pilsētu, atlasiet 🌐.
4. Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–3. darbību.

Lai pasaules pulkstenim lietotu vasaras laiku, nospiediet [▭] → **Vasaras laika iestatījumi**. Pieskaroties pulkstenim, pašreizējais pulksteņa laiks tiek pielāgots par 1 vai 2 stundām uz priekšu.

Voice Search

Uzziniet, kā ar balsi meklēt informāciju tīmeklī.

Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Voice Search**.

2 Ierunājiet atslēgvārdu mikrofonā.
Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi**.

2 Atlasiet iestatījumu kategoriju un iespēju.

Bezvadu funkcija un tīkls

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: ieslēdziet WLAN funkciju vai izslēdziet to. ► 48. lpp.
- **Tīkla paziņojums**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **WPS pogas savienojums**: pieslēdzieties WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS) pogu.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu**: pievienojiet WLAN piekļuves punktus manuāli.

› Mobile AP

- **Mobile AP**: aktivizējiet mobilā AP funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citam ierīcēm, izmantojot WLAN funkciju. ► 49. lpp.
- **Mobile AP iestatījumi**: lai pielāgotu Mobile AP funkciju, izmainiet iestatījumus.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 50. lpp.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Redzams**: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Meklēt ierīces**: meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› Ierīces piesaiste tālrunim

- **USB piesaiste**: aktivizējiet mobilā USB tīkla savienojuma funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem, izmantojot USB. Kad būs izveidots savienojums ar datoru, jūsu ierīce tiks izmantota kā bezvadu modems. ► 49. lpp.
- **Palīdzība**: uzziniet ko vairāk par USB tīkla pieslēgumu.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un pārvaldiet virtuālos privātos tīklus (Virtual Private Networks – VPNs).

› Mobilie tīkli

- **Lietot pakešdatus**: iestatiet, lai tīkla pakalpojumos atļautu izmantot pakešdatus.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci pievienoties citam tīklam, ja izmantojat viesabonēšanu vai ja jūsu mājas tīkls nav pieejams.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un atlasiet viesabonēšanas tīklu.

› USB iestatījumi

Aktivizējiet dažādus USB savienojuma režīmus, kad jūs pievienojat savu datoru. ► 47. lpp.

› Sinhronizēt

Iestatiet sinhronizēšanas profilus un sinhronizējiet datus ar norādīto tīmekļa serveri.

Zvana iestatījumi

Zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

› Fiksēto zvanu numuri

- **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**: aktivizējiet vai dezaktivējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem fiksēto numuru sarakstā. Jums jāievada SIM vai USIM kartes PIN2 kods un jāpārstartē ierīce.
- **Mainīt PIN2**: mainiet PIN2, ko izmanto primārā PIN koda aizsardzībai. Ja SIM vai USIM karte ir bloķēta, šī izvēlne tiek mainīta uz **Atbloķēt PIN2**.
- **Fiksēto zvanu numuru saraksts**: iestatiet kontaktu sarakstu fiksētajai zvanīšanai.

› Balss pasts

Lai saņemtu balss pastu, atlasiet savu pakalpojumu sniedzēju vai iestatiet citu pakalpojumu sniedzēju.

› Balss pasta numurs

Ievadiet numuru piekļūšanai balss pasta serverim. Šo numuru jūs iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

› Video zvans

- **Oriģinālais attēls**: atlasiet attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Rādīt mani**: nosakiet, vai sarunas partneris redzēs jūsu dzīvo attēlu vai iepriekš iestatītu attēlu.
- **Izmantot zvana neizdošanās opcijas**: atlasiet, vai mēģināt veikt balss zvanu, ja video zvana savienojums neizdodas, vai nemēģināt.
- **Video zvana pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos video zvanus uz citu numuru.

› Zvanu pārsūtīšana

Pāradresējiet ienākošos balss zvanus uz citu numuru.

› Atbildēšana uz zvanu

- **Atbildes režīms**: iestatiet, vai ierīce pēc noteikta laika automātiski atbildēs uz zvaniem.
- **Automatic answering**: iestatiet laika periodu, pirms ierīce automātiski atbildēs uz zvaniem.

› Automātiska noraidīšana

Aktivizējiet vai atspējojiet automātiskās noraidīšanas funkciju un nosakiet zvanītāju sarakstu, kuri automātiski jānoraida.

› Noraidīt ar ziņu

Rediģējiet ziņu, kas jāsūta zvanītājam, ja jūs zvanu atsakāt.

› Papildu iestatījumi

- **Zvanītāja ID**: ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
- **Zvanu gaidīšana**: aktivizējiet zvanu gaidīšanu, lai pieņemtu ienākošu zvanu sarunas laikā.

Skaņas iestatījumi

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrēt**: iestatiet, kad ierīce vibrēs pie dažādiem notikumiem.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam, mūzikai, video, paziņojuma signāliem, tālruņa sistēmai un atgādinājumiem.
- **Tālruņa zvana signāls**: atlasiet zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem balss zvaniem.
- **Video zvana signāls**: atlasiet zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem video zvaniem.
- **Paziņojuma zvana signāls**: atlasiet zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām, neatbildētiem zvaniem un brīdinājumiem.
- **Pieskaršanās skaņas toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad nospiežat zvanīšanas ekrāna taustiņus.
- **Skaņas izvēle**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad skārienekrānā atlasāt lietojumprogrammu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.
- **Skāriena atbilde**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņiem.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet skāriena atbildes vibrēšanas intensitāti.

Displeja iestatījumi

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus no Android Market, atlasot **Iegūt fontus tiešsaistē**.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Baltās krāsas blīvums**: mainiet krāsas blīvumu baltajiem toņiem.
- **Melnās krāsas blīvums**: mainiet krāsas blīvumu melnajiem toņiem, lai uzlabotu attēla dziļumu.
- **Piesātinājums**: mainiet krāsu piesātinājumu.
- **Animācija**: iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu. Enerģijas taupīšanas režīmā ierīce taupa enerģiju, pielāgojot displeja baltā balansu un spilgtumu.
- **TV izeja**: lai izveidotu pareizu savienojumu ar televizoru, atlasiet savam reģionam atbilstīgu video kodēšanas sistēmu. ► 52. lpp.

Atrašanās vieta un drošība

Mainiet iestatījumus, kas nodrošina jūsu ierīces un SIM vai USIM kartes, kā arī GPS funkcijas drošību.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet lietošanai WLAN un/vai mobilo tīklu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsit iestatījuši savu drošības kodu, šī opcija tiek mainīta uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
  - **Nav**: atspējot ekrāna bloķēšanu.
  - **Figūra**: iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
  - **PIN**: iestatiet PIN (ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
  - **Parole**: iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**.
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai dezaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Redzamās paroles**: pēc noklusējuma ierīce drošības dēļ attēlo jūsu paroli ar •. Iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus**: apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu izmantošanu.
- **Instalēt šifrētos sertifikātus no kartes SD**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas ir saglabāti atmiņas kartē.
- **Iestatīt paroli**: izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietojumprogrammu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti**: atlasiet lejupielādēt lietojumprogrammas no jebkura avota. Ja jūs neatlasāt šo opciju, iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tikai no Android Market.
- **Pārvaldīt programmas**: piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju. Iespējams arī apskatīt lietojumprogrammas, kas ir palaistas vai atrodas atmiņas kartē.
- **Palaistie pakalpojumi**: apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Izstrāde**.
  - **USB atkļūdošana**: atlasiet, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli. Tas ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
  - **Atstāt nomodā**: iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ierīces ekrāns paliek ieslēgts.
  - **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Tas ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
- **Samsung Apps**: atlasiet tīkla savienojumu (Wi-Fi vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu lietojumprogrammu atjaunināšanas paziņojumus no Samsung Apps.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati**: atlasiet šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot lietojumprogrammas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhronizācija**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Konfidencialitāte

- **Dublēt manus iestatījumus**: dublējiet un atjaunojiet savas ierīces iestatījumus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci datu atjaunošanai, kuri tika dublēti, kad tika instalēti jūsu ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atjaunojiet savu iestatījumu noklusētās (rūpnīcas) vērtības.

SD karte un tālruņa krātuve

Pārbaudiet atmiņas karšu un savas ierīces atmiņas informāciju un formatējiet ārējo vai iekšējo atmiņu.

Meklēt

Google meklēšanas iestatījumu mainīšana.

- **Google search**.
  - **Show web suggestions**: iestatiet ierīci, lai tā attēlo padomus, kamēr jūs ievadāt atslēgvārdu.
  - **Use My Location**: iestatiet ierīci izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu Google meklēšanai un citiem Google pakalpojumiem.
  - **Search history**: iestatiet ierīci rādīt sava Google konta meklēšanas vēsturi.
  - **Manage search history**: pārvaldiet savu Google konta meklēšanas vēsturi.
- **Searchable items**: atlasiet to vienumu veidus, kas iekļaujami jūsu meklēšanā.
- **Clear shortcuts**: notīriet informāciju no nesenām meklēšanām.

Valoda un teksts

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlēties vietējo

Atlasiet displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.

› Izvēlieties ievades metodi

Atlasiet noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Swype

- **Language**: atlasiet teksta ievadei izmantojamās valodas.

  Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **Word prediction**: iestatiet, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un attēlo vārdu ierosinājumus.
- **Audio feedback**: iestatiet brīdinājumu, ja, divreiz pieskaroties ievadei, netiek piedāvāti alternatīvi vārdi.
- **Vibrate on keypress**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
- **Enable tip indicator**: iestatiet, lai, norādot uz ātro palīgu, mirgotu padoma indikators.
- **Auto-spacing**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.
- **Auto-capitalization**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.

- **Show complete trace**: iestatiet, cik ilgi uz tastatūras tiks attēlota jūsu pirksta vilktā trase.
- **Word choice window**: iestatiet, cik bieži tiks attēlots vārdu saraksts.
- **Speed vs. accuracy**: iestatiet attiecību starp ātrumu un precizitāti.
- **Swype help**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Swype tastatūras izmantošanu.
- **Tutorial**: uzziniet, kā ātrāk ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.
- **Version**: apskatiet versijas informāciju.

Samsung tastatūra

- **Rakstīšanas valoda**: atlasiet teksta ievadei izmantojamās valodas.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi**: aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Automātiska punkta ievietošana**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskaraties atstarpes joslai.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Balss ievade**: aktivizējiet balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi Samsung tastatūrā.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

Balss ievade un izvade

Mainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.

Balss atpazīšanas iestatījumi

- **Language**: izvēlēties valodu Google balss atpazīšanai.
- **SafeSearch**: iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Block offensive words**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.
- **Show hints**: iestatīt, lai, izmantojot funkciju „Meklēšanas ar balsi", rādītu ieteikto terminu vai frāzi.

Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu. Instalējiet balss datus, lai lietotu teksta pārveidošanas runā funkciju.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus**: iestatiet ierīci, lai tā lieto iestatījumus, kurus jūs nosakāt lietojumprogrammās, nevis noklusētos iestatījumus.
- **Noklusējuma programma**: iestatiet izmantojamo runas sintēzes dzinēju.
- **Instalēt balss datus**: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda**: izvēlieties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Programmas**: apskatiet Android Market lejupielādējamos teksta pārveides runā dzinējus.

Pieejamība

Mainiet pieejamības funkciju iestatījumus.

- **Pieejamība**: aktivizējiet lejupielādēto pieejamības lietojumprogrammu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **Pieejamības pakalpojumi**: atlasiet izmantojamo pieejamības lietojumprogrammu. Šī iespēja ir pieejama, ja ierīcē ir lejupielādētas pieejamības lietojumprogrammas.
- **Ies./izs.taust.beidz sar.**: iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot [⏻].

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

- **Automātiski**: iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Iestatīt laiku**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: atlasiet datuma formātu.

Par tālruni

Piekļūstiet informācijai par savu ierīci, pārbaudiet tās statusu un uzziniet, kā lietot ierīci.

Problēmu novēršana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem.

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē tiek parādīts ziņojums „Pakalpojums nav pieejams" vai „Tīkla kļūda"

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Gadījumā, ja ierīce sastingst vai uzkaras, jums vajadzētu aizvērt programmas vai atiestatīt ierīci, lai atjaunotu tās darbību. Ja jūsu ierīce reaģē, bet programma ir sastingusi, aizveriet programmu, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku. Ja ierīce sastingst vai uzkaras, turiet nospiestu [⏻] apmēram 8–10 sekundes. Ierīce tiks atsāknēta automātiski.

Ja problēma šādā veidā netiek atrisināta, atiestatiet sākotnējos datus. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts, vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci.
- Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri/30 pēdas).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka izmantotais datora datu kabelis ir savietojams ar jūsu ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kuros ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīce var veikt nepareizas darbības, un jums palielinās risks saņemt elektriskās strāvas triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, apejoties ar akumulatoriem un lādētājiem un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli.

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu, vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz braucot izmantot mobilo ierīci. Savai un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujaties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir slapja, neieslēdzot ierīci, izņemiet akumulatoru. Noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to apkopes punktā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbību.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokrītis, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 45 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no -20 °C līdz 45 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to citu veidu triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Neizmantojiet zibspuldzi pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālu nekā vajadzīgs;
- neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt taustiņu nospiedienu skaitu, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.

Dzirdes saudzēšana

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību, un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet ierīci

Krāsa var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums rodas alerģija no ierīcei izmantotās krāsas vai metāla daļām, pārtrauciet to izmantot un sazinieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķidinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citus

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 1,07 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE).

Nēsājot izstrādājumu vai lietojot to, kamēr tas atrodas ķermeņa tiešā tuvumā, ievērojiet 5 mm attālumu no ķermeņa, lai nodrošinātu atbilstību prasībām attiecībā uz pakļaušanu RF izstarojumam.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkrītumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šīs marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šis vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Lietotājs nevar nomainīt šajā produktā iebūvēto pārlādējamo bateriju. Par baterijas maiņu interesējieties pie sava pakalpojumu sniedzēja.

Atruna

Atsevišķs šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU

PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tiklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu saistībā ar saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums, kas attiecas uz saturu vai pakalpojumiem, ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

AllShare 51

atgādinājumi
- izveide 46
- skatīšana 46

atmiņas karte
- formatēšana 10
- ievietošana 9
- izņemšana 10

balss pasts 32

balss zvani
- atbildēšana 33
- iespēju izmantošana 33
- veikšana 33

Bluetooth
- aktivizēšana 50
- datu saņemšana 50
- datu sūtīšana 50
- ierīču atrašana un savienošana pārī 50

digitālais kadrs 55

DLNA
- skat. AllShare

e-grāmata
- importēšana 53
- lasīšana 23, 53
- lejupielāde 23

e-pasts
- kontu iestatīšana 30
- skatīšana 30
- sūtīšana 30

failu pārvaldnieks
- atbalstītie failu formāti 54
- failu atvēršana 54
- failu dzēšana 55
- failu kopēšana vai izgriešana 55

fiksēto numuru režīms 34

fotoattēli
- panorāmas fotoattēla uzņemšana 39
- sava foto uzņemšana 40
- sērijas uzņemšana 39
- skatīšana 43
- uzņemšana 38
- uzņemšana, izmantojot skatus 39
- uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 39

gaidīšanas ekrāns
- vienumu noņemšana 16
- vienumu pārvietošana 16
- vienumu pievienošana 15

galerija
- fotoattēlu skatīšana 43
- videoklipu atskaņošana 43

Google mail 29

Google Maps 26

Google Talk 31

ierīce
- ieslēgšana vai izslēgšana 11
- iestatījumi 58
- indikatora ikonas 12
- īsceļu panelis 16
- izkārtojums 11
- pielāgošana 17
- taustiņi 12

iestatījumi
- atrašanās vieta un drošība 60
- bezvadu un tīkls 58
- datums un laiks 64
- konfidencialitāte 62

konti un sinhronizēšana 61
lietojumprogrammas 61
lokalizēšana un teksts 62
meklēšana 62
pieejamība 64
SD karte un tālruņa atmiņa 62
teksta pārveide runā 63
zvana iestatījumi 59

ikdienas apskats 26

internets
sk. tīmekļa pārlūks

izvēlnes ekrāns
kārtošana 16
piekļuve 16

īsziņas
skatīšana 32
sūtīšana 31

kalendārs
notikumu apskate 46
notikumu izveide 46

kamera
fotoattēlu uzņemšana 38
kameras pielāgošana 40
videokameras pielāgošana 41
videoklipu ierakstīšana 40

klusuma režīms 11

kontakti
importēšana vai eksportēšana 45
izveide 44
kopēšana 45

laiks un datums, iestatīšana 17

market 24

meklēšana ar balsi 57

Mobile AP 49

modinātāji
dezaktivēšana 56
izveide 55
pārtraukšana 56

multiziņas
skatīšana 32
sūtīšana 31

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 37
failu pievienošana 36
mūzikas atskaņošana 36

pasaules pulkstenis 56

piekļuves kodi 65

PIN bloķēšana 18

Samsung Apps 24

Samsung Kies 47

savienojumi
Bluetooth 50
dators 47
DLNA 51
WLAN 48

savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 47
Samsung Kies 47
Windows Media Player 47

SIM karte
bloķēšana 18

sinhronizācija 47

skārienekrāns
bloķēšana 14
izmantošana 14

spilgtums, displejs 17

tālruņu katalogs
grupu izveide 45
kontaktu atrašana 44
kontaktu izveide 44

teksta atgādinājumi 46

teksta ievade 19

ThinkFree Office 53
tīmekļa pārlūks
atvērt vairākas lapas 22
grāmatzīmju pievienošana 22
informācijas meklēšana ar balsi 22
RSS plūsmu pievienošana 23
tīmekļa lapu pārlūkošana 21
TV izejas režīms 52
unpack 8
USB tīkla pieslēgums 49
USIM karte
bloķēšana 18
ievietošana 9
uzdevumu pārvaldnieks 56
valoda 62
videoklipi
atskaņošana 42, 43
uzņemšana 40
videoklipu atskaņotājs 42, 43
video zvani
atbildēšana 33
iespēju izmantošana 34
veikšana 33
Windows Media Player 47
WLAN
aktivizēšana 48
tīklu atrašana un savienojuma izveide 48
WPS izmantošana 49
YouTube
videoklipu augšupielāde 26
videoklipu skatīšanās 25
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 30
e-pasta sūtīšana 30
multiziņas sūtīšana 31
piekļuve balss pastam 32
teksta sūtīšana 31
zvani
atbildēšana 33
atteikšana 33
gaidīšana 35
iespējas balss zvana laikā 33
iespējas video zvana laikā 34
konferences 33
neatbildēto zv. apskatīšana 34
pārsūtīšana 35
starptautiskie numuri 33
veikšana 33
zvanu žurnāls 35
zvanu gaidīšana 35
zvanu pārsūtīšana 35
zvanu žurnāls 35

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA Wi-Fi mobilais tālrunis: GT-P1000,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Padomes rekomendācija 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010. 08. 24	Joong-Hoon Choi/Laboratorijas vadītājs
(izdošanas vieta un datums)	(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese.
Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (**www.samsungmobile.com**) un instalējiet to datorā.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **USB iestatījumi** → **Samsung Kies**.
3. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli. Plašāku informāciju skatiet lietojumprogrammas Kies palīdzības sadaļā.